

■ **Montáž na místě**

Předměstská 286, 507 43 Sobotka, Česká republika
☎ +420 493 573 720 ✉ info@kovarna3000.cz
nerezsite.cz


■ **Otočná nýtovací matice**



■ Opatrně **očistěte otvor** od špon vzniklých po vrtání.

■ Použijte běžný manuální nýtovací nástroj. Po zanátyování se musí matice volně otáčet v otvoru.

■ Namontujte lano s nalisovaným vnějším závitem pomocí stranového klíče (bez protáčení lana).

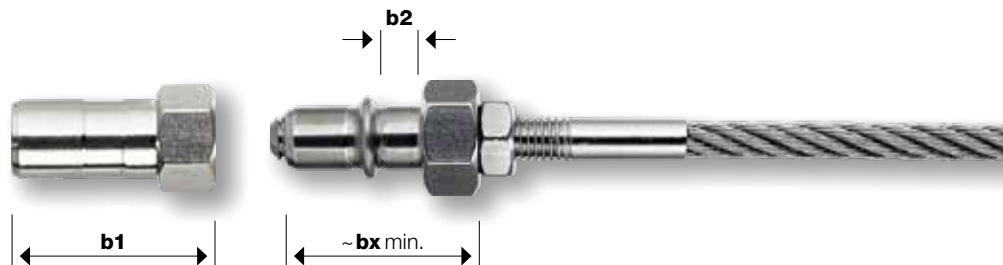

Číslo	Závít	Předvrtaný otvor	Rozměry		
	mm	Ø mm	b1 mm	b2 mm	~ bx min. mm
30907-0500	M5	7	23	4,5	20
30907-0600	M6	9	24	4,5	21
30907-0600v	M8	11	28	4,5	25

 ■ **Minimální tloušťka materiálu** je 2 mm. Uživatel je odpovědný za ověření kompatibility komponent.